

BENDERS DÖRR

# MONTERINGSANVISNING

Karmar och pardörrar



*Benders Ståldörrar*

# MONTERINGSANVISNING

Karmar och pardörrar



## MOTTAGNINGSKONTROLL

Att tänka på vid leverans, innan montage och vid lagring av Benders Ståldörrar.

### VIKTIGT!

Kontrollera att mottaget gods och din order överensstämmer. Se över emballaget, vid skada och/eller emballageskada ska detta anmälas till ansvarigt fraktbolag. Eventuell skyddsplast på dörrblad ska tas bort senast fyra veckor efter mottagen leverans. Vid placering i utomhusmiljö ska skyddsplasten tas bort redan i samband med montering av dörren.

Eventuellt avvikande från order ska anmälas till **Benders Dörr AB** senast 7 veckodagar efter godsmottagandet, detta görs till [info@kpab.com](mailto:info@kpab.com) med följande information:

- Ordernummer
- Datum för mottaget gods samt datum för noterad avvikelse
- Kontaktperson med namn, e-post och telefonnummer
- Beskrivning av vad som är avvikande

Vid lagring av dörrarna (dörrblad och karm) måste detta göras på en torr, fuktfri plats. Benders Dörr AB ansvarar inte för skador orsakade av fukt.

## INGÅR I LEVERANSEN

- Dörrblad och karm, för specifik order se orderbekräftelse och medföljande följesedel.
- Montagepåse
- Monteringsanvisning
- Eventuella tillbehör så som dörrstängare m.m.



8 st skruv 6,3x60 torx 30




4 st blindnit 4x12

## MONTERINGSANVISNING

Detta är enbart en monteringsanvisning för montering av karmar till Benders Dörr Pardörrar. Pardörren monteras med karmtyp C eller B, vilken karm/karmar som ingår i ordern finns angivet på orderbekräftelse och med leveransen medföljande följesedel. Denna anvisning gäller montering med fasad anslagströskel i stål.




Karmtyp C,  
ej foderbildande

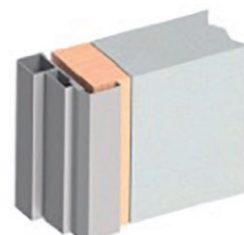

Karmtyp B,  
foderbildande utsida

# MONTERINGSANVISNING


Karmar och pardörrar

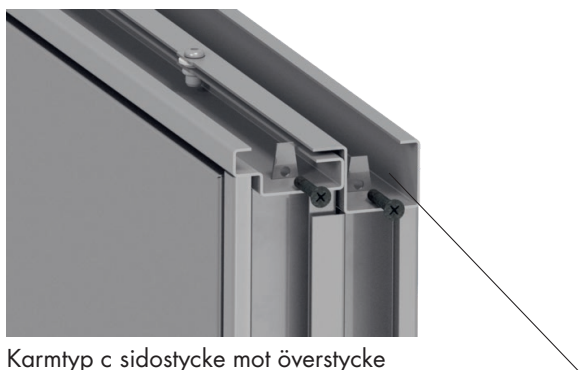

Karmtyp c sidostycke mot överstycke


## ANVISNING STEG FÖR STEG

- Lägg delarna på ett plant och mjukt underlag.
- Säkerställ att hörnen mellan sidostycke och överstycke är 90 grader

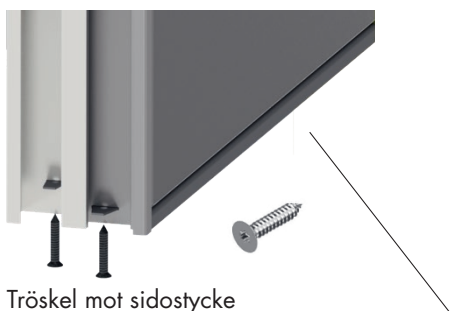

Tröskel mot sidostycke

- Stick i sidostyckenas "svärd" i överstycket (i slitarna). Svärderna låses fast med skruven 6,3x60. Skruven ska dras åt så hårt att skallen sliter bort lite färg.
- Stick i tröskelns "svärd" i sidostyckena, skruva fast med skruven 6,3x60. (Gäller fasad anslagströskel i stål)

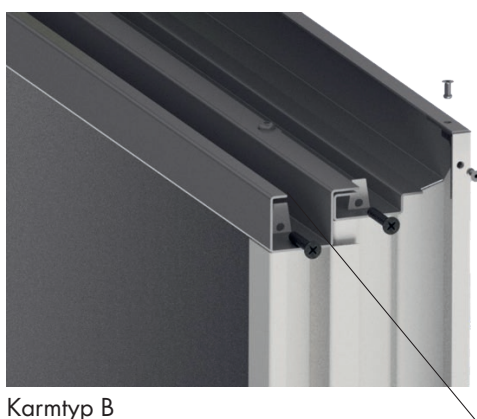

Karmtyp B

- Vid karmtyp B tillkommer steget för infästning av hörnförbindare. Lägghörnförbindaren i mötet mellan överstycket och sidostycket, fäst med blindnit.



Infästning av hörnförbindare

# MONTERINGSANVISNING

Karmar och pardörrar



Det krävs ett visst mått av underhåll för att dörren ska fungera väl under många år. Underhållets omfattning är beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning och driftmiljö. Se vår instruktion skötsel- och underhåll.

*Benders Dörr AB kan inte garantera dörrens deklarerade prestanda om förändringar görs från dörrens fabriksutförande. CE-märkningen gäller inte om produkten har modifierats. För ytterligare information och anvisning gällande komponentbyte se vårt dokument för skötsel- och underhåll.*

*Eventuell övrig beslagning som monteras på plats skall vara fackmannamässigt utfört.*

Benders Dörr AB  
Skaragatan 24  
SE-535 30 Kvänum  
**Tel:** +46 512 79 75 00  
**E-post:** [info@bendersdorr.se](mailto:info@bendersdorr.se)  
**Hemsida:** [www.bendersdorr.se](http://www.bendersdorr.se)